



DAQTest 测试管理平台

(单机版)

安装说明书

北京诺约科技有限公司

PROMISE AUTO

前言

感谢您购买北京诺约科技有限公司的测试管理平台--DAQTest。

本说明书将简明地介绍测试管理平台 DAQTest 的安装方法。为了确保正确安装该软件，请在使用之前阅读本说明书。

本说明书在 Adobe Systems Incorporated 的 Adobe Reader 7.0 以上版本中才可以显示。

注意

因本软件的性能和功能会不断改进，本说明书内容如有更改，恕不另行通知。

在本说明书制作过程中，作者努力确保内容的准确性。但是，如果您发现有不妥或错误，请与我们联系。

未经北京诺约科技有限公司许可，严禁转载或复制本说明书的全部或部分内容。

禁止将本软件转让或转租给第三方。

本软件开封后，除原始磁盘和加密锁有物理损坏的情况外，我公司不进行任何保证。

对使用本软件时直接或间接发生的损伤，我公司不承担责任。

软件加密锁丢失后不再补发，请务必妥善保管。

版本

第一版 2021 年 5 月

第二版 2022 年 3 月

第三版 2023 年 6 月

第1章. 安装前确认

DAQTest 测试管理平台所需的操作环境如下所示。安装前请确认操作环境是否满足。

表 1 支持的操作系统

操作系统	版本	32bit	64bit	补丁包
Windows 7	Professional	-	○	SP1
Windows 8	Pro	-	○	
Windows 10	-	-	○	
Windows 11	-	-	○	

- 表示支持，-表示不支持。

表 2 计算机配置要求

科目	内容
CPU	i5 2.4GHz相当以上
内存	8GB以上
硬盘	10GB以上未用空间
显示器	1280x1024像素以上、65536颜色以上
通讯端口	OS支持的Ethernet网卡

表 3 其他环境

软件名	版本
Microsoft Office Word	2010以上（推荐使用2010, 2013或2016）

第2章. 安装包获取

请通过访问以下网址，下载 DAQTest 最新单机版：

<http://www.promise-auto.com/DAQTest/DAQTestStandaloneSetup.zip>


下载解压后，包含以下文件：

表 4 安装包文件列表

文件或文件夹名	说明
DAQTestStandaloneSetup.exe	DAQTest测试管理平台单机版安装包
DAQTest安装说明书.pdf	本文档
DAQTest使用说明书.pdf	DAQTest测试管理平台操作手册

第3章. 软件安装

双击运行 DAQTestStandaloneSetup.exe 程序。根据提示安装 DAQTest 测试管理平台单机版。安装过程中如果提示下面信息，请点击“是(Y)”，继续安装。

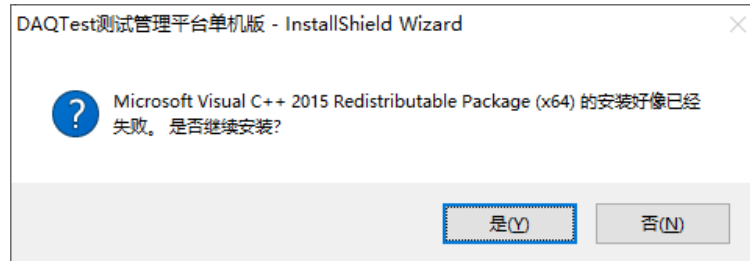

如要连接录波仪、对录波仪数据进行后处理，请自行安装横河电机 Xviewer 软件。

第4章. 软件试用和授权

DAQTest 测试管理平台软件可以在不授权的情况下试用 60 天。60 天后会提示软件试用过期消息。

可通过 USB 硬加密锁或软授权的方式进行激活，二者选其一即可。

当使用 USB 硬加密锁时，请插入 USB 加密锁并重启计算机。在软件的关于对话框中可以查看加密锁信息。

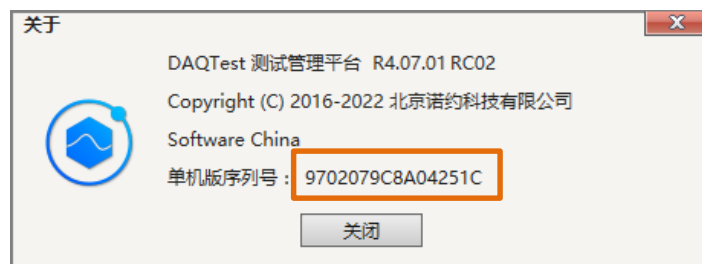


图 1 DAQTest 测试管理平台版本信息

也可通过软授权的方式激活软件。

Step1. 启动 DAQTest 测试管理平台单机版，取消登录。在文件菜单中选择授权菜单。

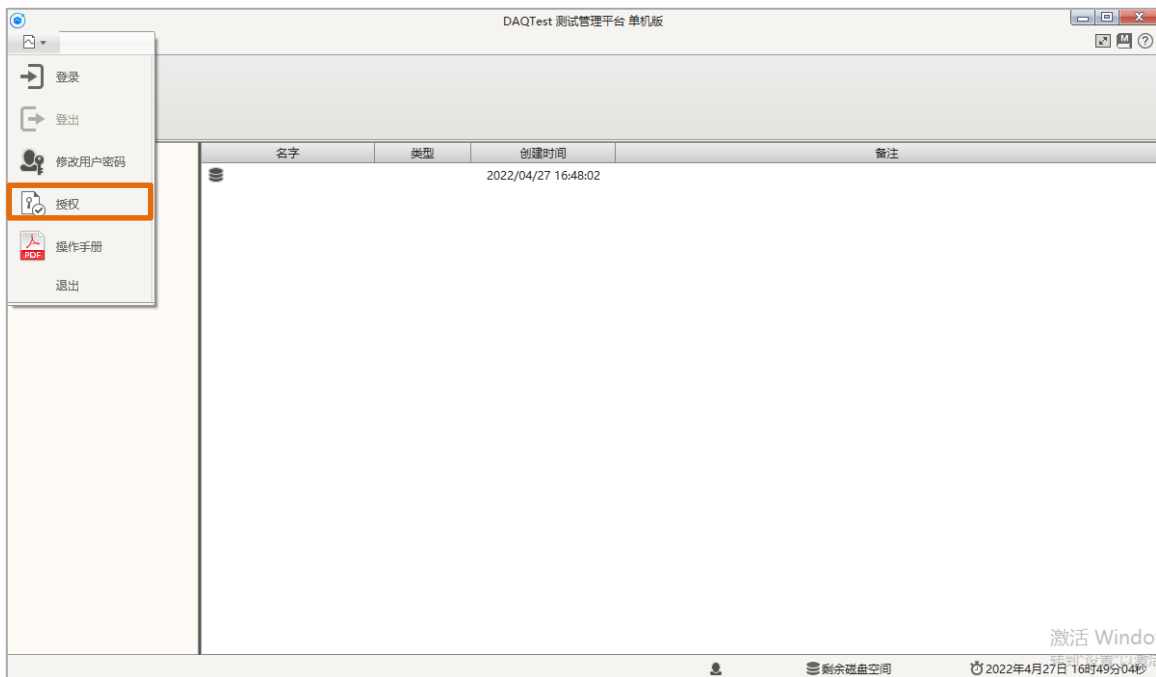


图 2 DAQTest 主窗口

Step2. 在授权对话框中点击复制按钮，然后把复制的注册码及相关信息发给我司获取授权码。把获取的授权码输入或粘贴到授权码输入框中。然后点击确定按钮。

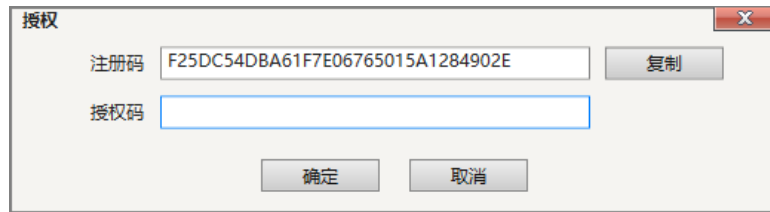


图 3 授权对话框

请将以下信息发送至 market@promise-auto.com 申请授权码：

注册码、软件采购订单号（或订单截图）、您的联系方式（公司名称，姓名，电话）

Step3. 等待片刻，如弹出如下消息表示软件激活成功。激活成功后需要在下次启动计算机后生效。

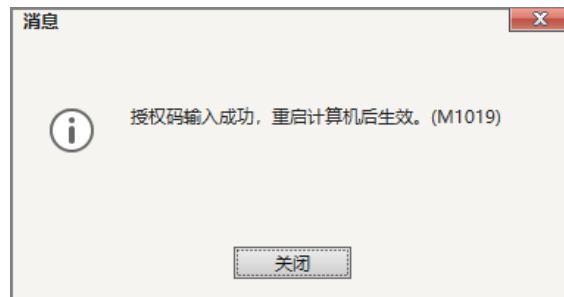


图 4 授权成功提示信息

在软件的关于对话框中可以查看授权信息。



图 5 DAQTest 测试管理平台版本信息

第5章. 软件更新

请按下面步骤执行更新。

Step1. 如果需要恢复设定信息，请先备份 DAQTest 安装文件夹下面的 configdata.db, DAQTestServer.exe.config 和 DAQTestFileServer.exe.config 三个文件。

Step2. 卸载软件。打开“控制面板->程序和功能”卸载 DAQTest 测试管理平台软件。

Step3. 安装新版软件。运行新版安装程序安装软件。

软件更新后请按下面步骤恢复设定信息。

Step1. 复制备份的 configdata.db ， DAQTestServer.exe.config 和 DAQTestFileServer.exe.config 三个文件并覆盖到新安装文件夹下面。

Step2. 重启电脑完成恢复。

第6章. 系统恢复

请按下面步骤执行系统恢复。

Step1. 根据第 3 章内容安装 DAQTest 软件到新系统中。

Step2. 从 DAQTest 数据备份文件夹中，复制 DAQTestServer.exe.config 和 DAQTestFileServer.exe.config 两个文件并覆盖到新安装文件夹下面。

Step3. 从 DAQTest 数据备份文件夹的 database 文件夹中，找到最新的数据库文件，去掉文件名后面的日期后，复制并覆盖到新安装文件夹下面。（例如：configdata_20200921085840.db 需修改成 configdata.db）

Step4. 复制 DAQTest 数据备份文件夹中其他文件夹到旧系统的“数据保存文件夹”同样位置。如果无法拷贝到同样位置，可以拷贝到缺省文件夹中（缺省为：C:\DAQTestData）。

Step5. 重启电脑完成恢复。

Step6. 如果 Step4 中拷贝到了新的文件夹，请按第 7 章说明重新配置“数据保存文件夹”。

第7章. 使用软件前的配置

DAQTest 缺省数据保存路径是 c:\DAQTestData, 如需修改请点击工具栏上的系统设定按钮, 在系统设定对话框中进行修改。修改在重启电脑后生效。

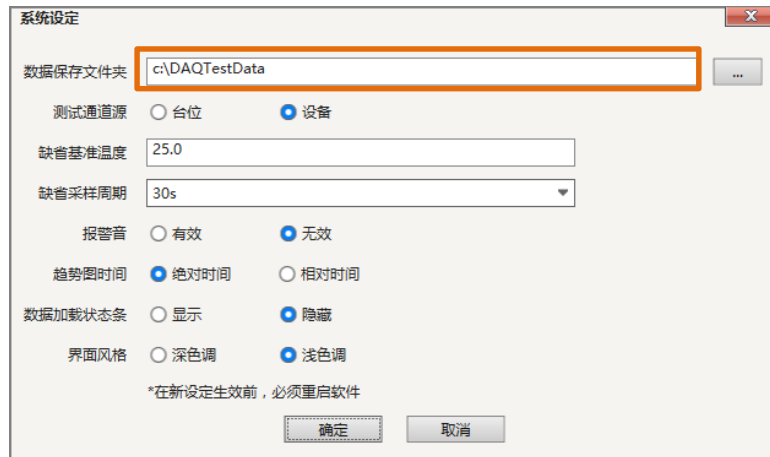


图 6 系统设定对话框

DAQTest 缺省数据备份路径是 c:\DAQTestData\backup, 如需修改请点击工具栏上的备份设定按钮, 在备份设定对话框中进行修改。

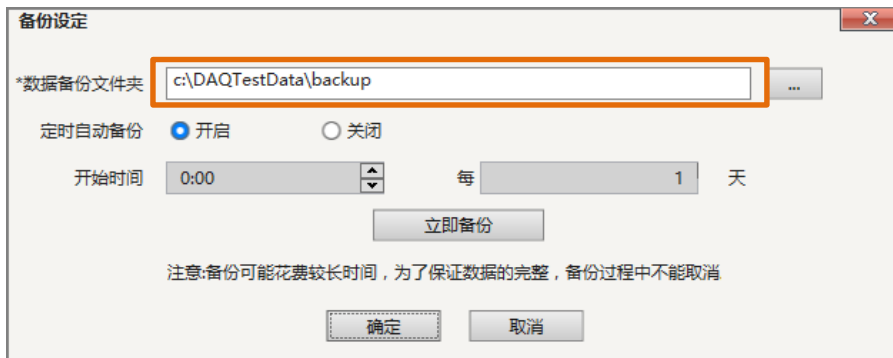


图 7 备份设定对话框

第8章. 注意事项

1. 360 杀毒软件会误杀 DAQTest 测试管理平台软件，使用时请关闭 360 杀毒软件或把 360 检查出来的 DAQTest 测试管理平台软件的程序放到 360 信任列表中。
2. 请关闭操作系统自动休眠功能。防止测试运行过程中计算机休眠。
3. Windows 10 和 Windows 11 系统如果接入公网，系统会自动打补丁并自动重启，接入公网的计算机请手动安排系统自动更新的时间。